


Start Here

從此處開始

1

Important: Do not connect the USB cable until Step 15 or the software may not install properly.

Follow the steps in order. If you have problems during setup, see **Troubleshooting** at the end of this Guide.





重要：在完成步驟 15 或尚未適當安裝軟體之前，請勿連接 USB 纜線。

請按照步驟依序進行。如果您在安裝時發生任何問題，請參閱本指南最後一個章節「疑難排解」。

2

Remove all tape and cardboard

拿掉所有膠帶及紙板

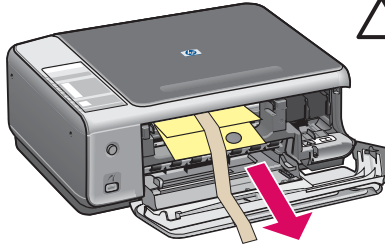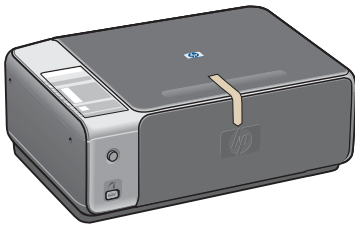

CAUTION: Make sure you remove all packing material or the device will not work properly.

注意： 請確定您拿掉所有包裝材料，否則裝置將無法適當運作。

3

Locate components

找出零件



Windows CD
Windows CD



Macintosh CD
Macintosh CD




User Guide
使用者指南



USB cable*
USB 纜線*



print cartridges
列印墨匣

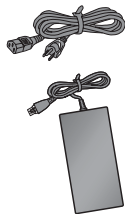

power cord and
adapter
電源線與電源轉接器



control panel overlay
(glossy sticker, may be
pre-attached)

控制面板蓋片（有光滑的
標籤，可能已預先裝上）

* Purchased separately.

The contents of your box may differ.



* 需另外購買。

包裝盒內容可能有所差異。





Attach the control panel overlay (if not attached)

裝上控制面板蓋片（若尚未裝上）

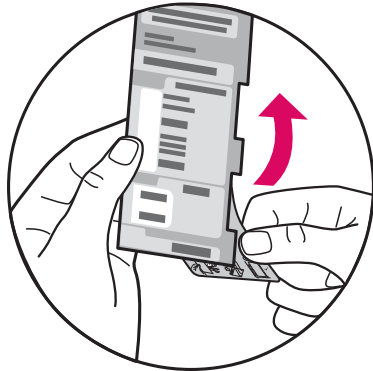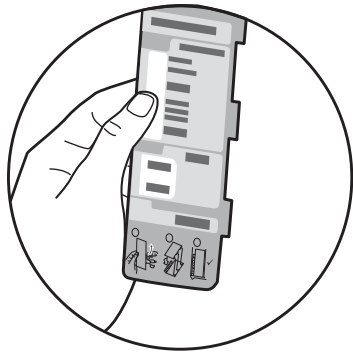

- Bend the bottom of the control panel overlay.
- Remove the bottom and the sticky back side from the overlay.
- Lift the lid. Insert the tabs of the overlay into the device. Make sure the tabs are inserted correctly before sticking the overlay to the device.
- Press down on the overlay to ensure it is firmly attached. Do not press on the LCD area. The tabs must be in the slots.

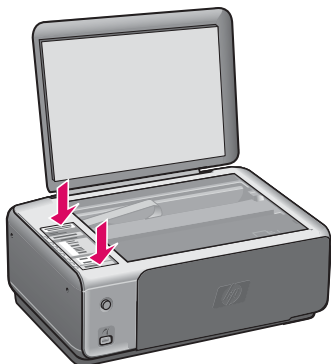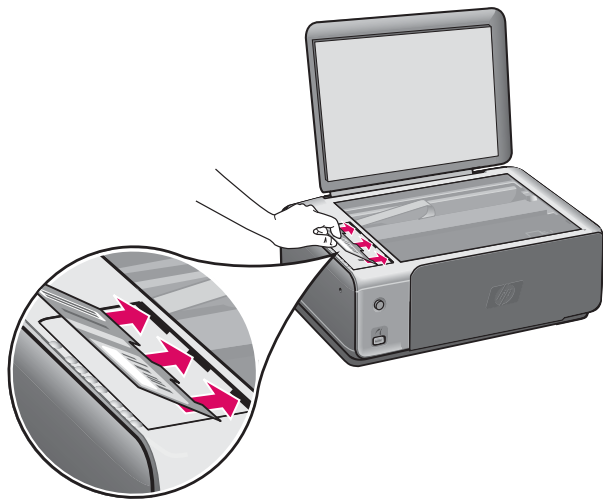

- 彎曲控制面板蓋片的底端。
- 撕掉蓋片底端有黏性的後側。
- 掀起掀蓋。將蓋片的凸起處插入到機器上。請在貼上蓋片到裝置之前，確定凸起處已正確插入。
- 在蓋片上按幾下以確定蓋片已穩固裝上。請不要按 LCD 區域。凸起處必須在該插槽中。




CAUTION: The control panel overlay must be attached for the HP All-in-One to work!

注意： HP All-in-One 必須裝上控制面板蓋片才能運作！

5

Connect the power cord and adapter

連接電源線與電源轉接器

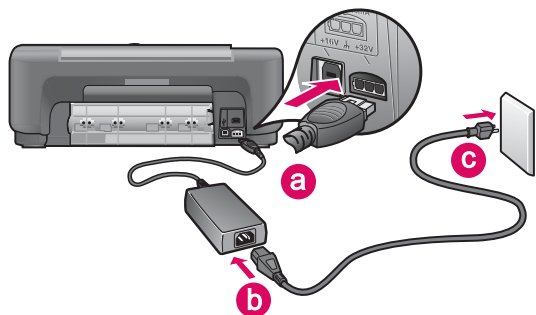

Important: Do not connect the USB cable until instructed later in this guide.

重要：在本指南稍後的指示之前，請不要連接 USB 纜線。

6

Press the On button

按下「開啟」按鈕

On

開啟




After you press the **On** button, the green light flashes, and then becomes solid. This may take up to a minute.

您按下「開啟」按鈕之後，綠燈會閃爍，然後變成持續亮綠燈。此過程可能要花一分鐘左右的時間。

7

Load plain white paper


放入白紙

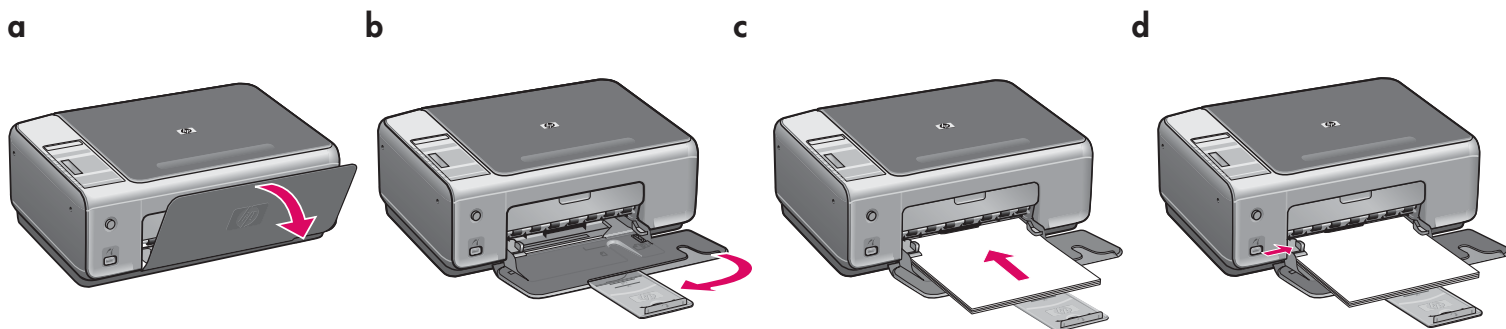

8

Open access door

開啓活動檔門

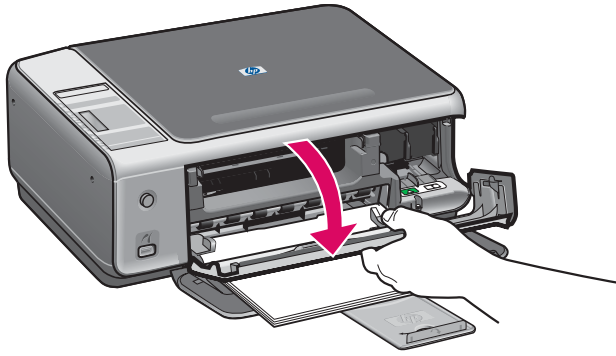


Lower the access door until it stops. Make sure the print carriage moves to the right side.

放下活動擋門直到它停住爲止。請確定墨匣移動到右側。

9

Remove tape from both cartridges

撕掉兩個墨匣上的膠帶

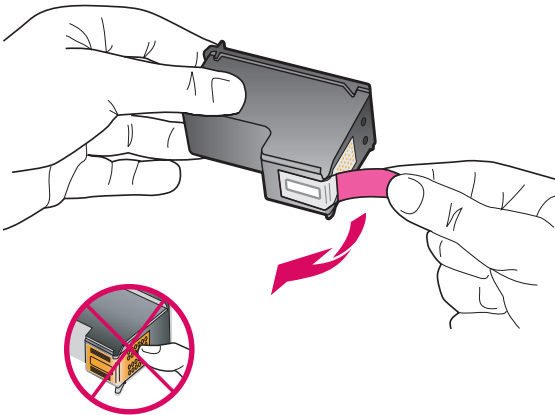

Pull the pink tab to remove the tape from **both** print cartridges.

拉動粉紅色標籤以撕掉兩個列印墨匣的膠帶。



CAUTION: Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

注意： 請勿接觸銅色的接點或重新將膠帶貼回墨匣。




The device must be **On** before you can insert the print cartridges.

在插入列印墨匣之前，裝置必須在**開啟**狀態。

10

Insert the tri-color print cartridge

插入三色列印墨匣

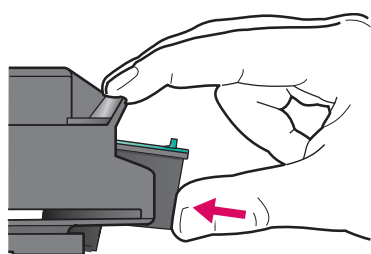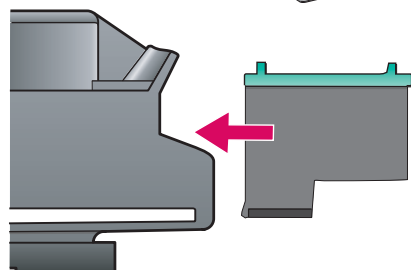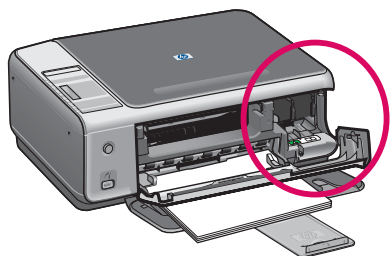


- a Hold the **tri-color** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **tri-color** print cartridge in front of the **left** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.

- a 握住三色列印墨匣，使藍色 HP 商標在頂端。
- b 將三色列印墨匣置入左插槽的前方。
- c 穩固地將墨匣推進插槽中，直到它固定為止。

11

Insert the black print cartridge

插入黑色列印墨匣

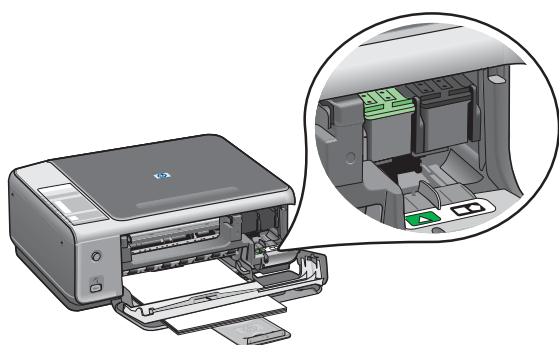


- a Hold the **black** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **black** print cartridge in front of the **right** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.
- d Close the access door.

- a 握住黑色列印墨匣，使藍色 HP 商標在頂端。
- b 將黑色列印墨匣置入右插槽的前方。
- c 穩固地將墨匣推進插槽中，直到它固定為止。
- d 關閉活動擋門。

12

Align the print cartridges

校正列印墨匣

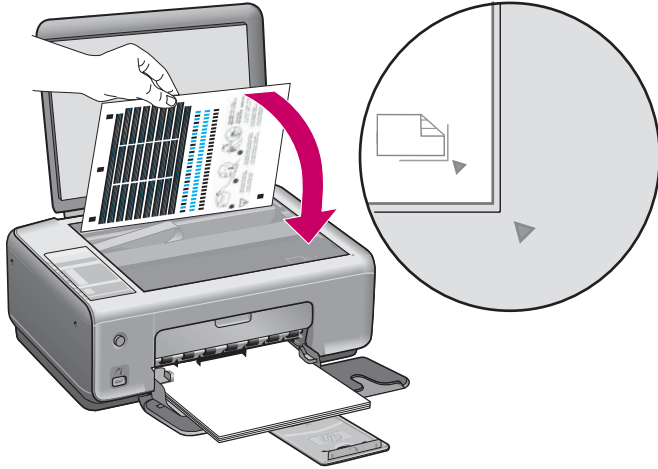


After you insert the cartridges, a print cartridge alignment page prints. (This may take a few minutes.)

- a Lift the lid. Place the top of alignment page face down in the right front corner of the glass. Close the lid.
- b Press the **Start Scan** button.

After the **On** light stops blinking, alignment is complete.

Recycle or discard the alignment page.

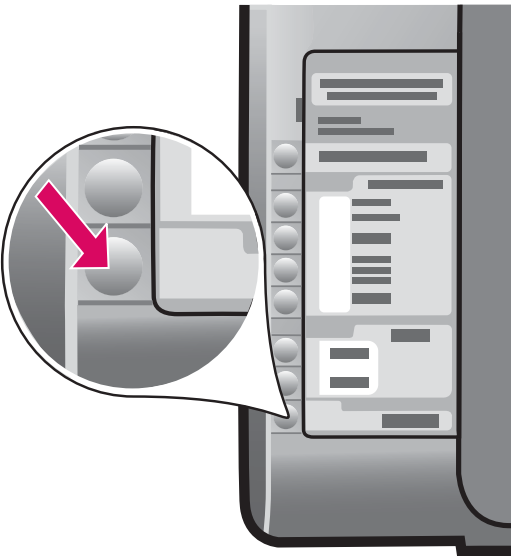

在您插入墨匣之後，請列印墨匣校正頁。(此過程將會花幾分鐘的時間。)

- a 掀起掀蓋。將校正頁的正面朝下，對齊玻璃面板的右前方。關上掀蓋。
- b 按下「開始掃描」按鈕。

在「開啟」燈號停止閃爍後，校正就完成了。回收或丟棄該校正頁。

13

Turn on your computer


打開電腦的電源



- a Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.
- b Close any open programs.

- a 打開電腦的電源，必要時請登入，接著等候桌面出現。

- b 關閉任何開啓的程式。

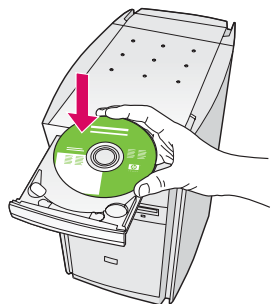**Windows Users:**


- a Insert the HP All-in-One **Windows** CD.
- b Follow the onscreen instructions.

Windows 使用者：

- a 插入 HP All-in-One **Windows** CD。
- b 依照螢幕上的指示進行。

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon, and then double-click **setup.exe**.

如果沒有顯示啟動畫面，請連按兩下「我的電腦」中的「光碟機」圖示，然後連按兩下 **setup.exe**。

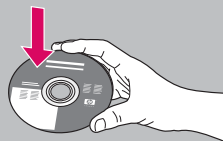**Macintosh Users:**

- a Locate the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b Continue to the next step.

Macintosh 使用者：

- a 找出 HP All-in-One **Macintosh** CD。
- b 繼續到下一個步驟。

連接 USB 纜線

Windows Users:



You may have to wait several minutes before you see the onscreen prompt to connect the USB cable.

Once the prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Windows 使用者：

看見螢幕提示連接 USB 纜線之前可能必須等候幾分鐘。

當出現提示時，將 USB 纜線一端連接到 HP All-in-One 後方的連接埠上，然後將另一端連接到您電腦上的任一 USB 連接埠。

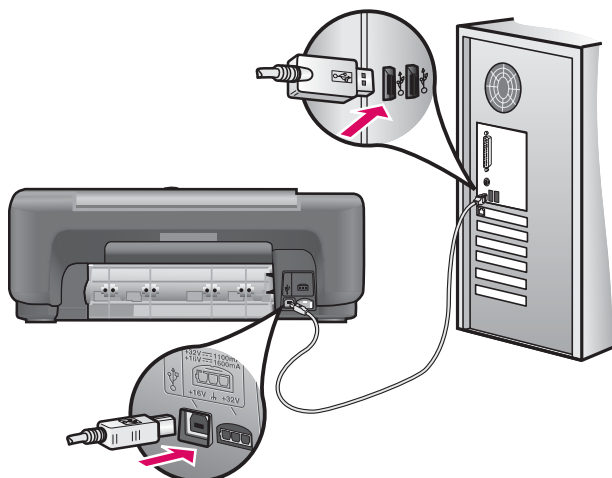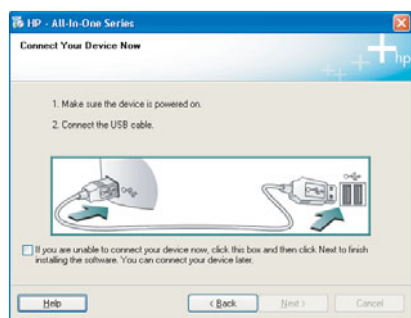


Macintosh Users:

Connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Macintosh 使用者：

將 USB 纜線一端連接到 HP All-in-One 後方的連接埠上，然後將另一端連接到您電腦上的任一 USB 連接埠。

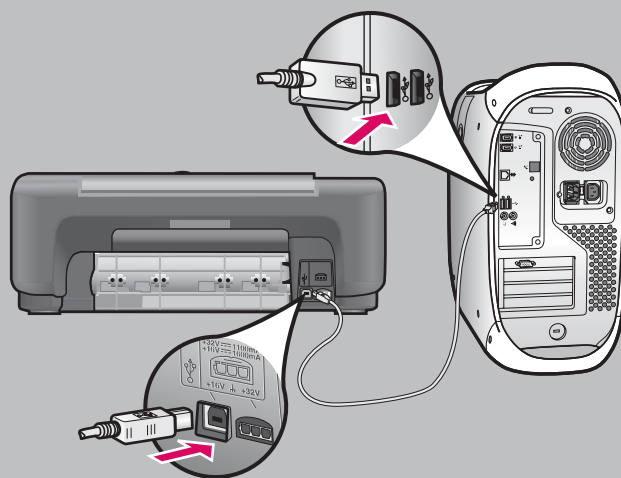


Windows Users:

Follow the onscreen instructions. Complete the **Sign up now** screen. Congratulations!

Windows 使用者：

依照螢幕上的指示進行。完成「**Sign up now** (立即註冊)」畫面。恭喜您！

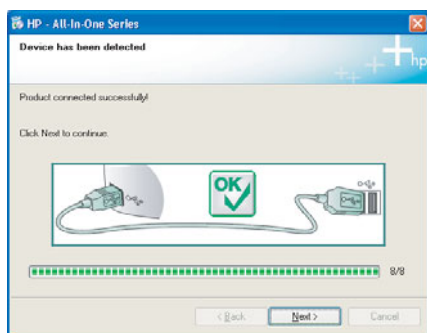

If you do not see these screens, see **Troubleshooting** in the last section.



如果沒有看到這些畫面，請參閱最後一個章節的「**疑難排解**」。

Macintosh Users:

- Insert the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- Double-click the **HP All-in-One Installer** icon.
- Make sure you complete all screens, including the Setup Assistant. Congratulations!

Macintosh 使用者：

- 插入 HP All-in-One **Macintosh** CD。
- 連按兩下「**HP All-in-One Installer**」圖示。
- 確定您完成所有畫面，包括「設定協助」。恭喜您！

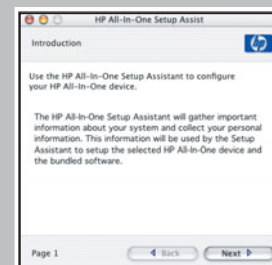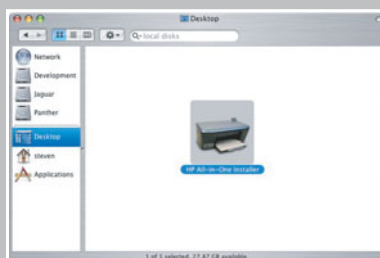


Troubleshooting Software




Problem: (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

Action: Remove, and then re-insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Step 14.

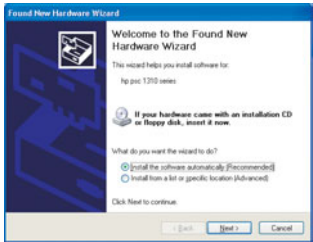

Problem: (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screen appears.


Action: Click **Cancel**. Unplug the USB cable, and then insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Steps 14 and 15.

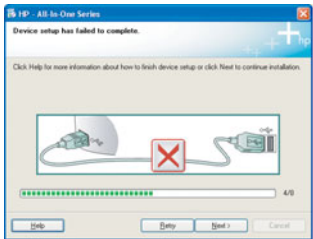

Problem: (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

Action: Verify that the control panel overlay is firmly attached. Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. Refer to Steps 3 and 15.

疑難排解軟體

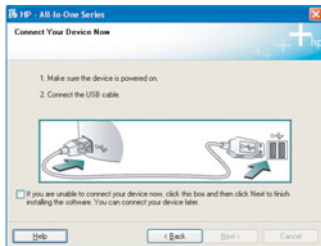


問題：(僅適用於 Windows) 您沒有看見任何提示連接 USB 纜線的畫面。

動作：拿出 HP All-in-One **Windows** CD，再重新插入。請參閱步驟 14。



問題：(僅適用於 Windows) 出現「新增硬體精靈」畫面。

動作：按一下「取消」。拔掉 USB 纜線，再插入 HP All-in-One **Windows** CD。請參閱步驟 14 和 15。

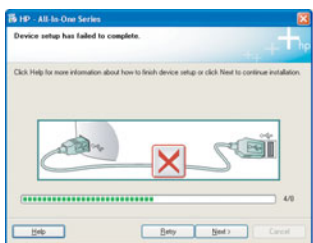


問題：(僅適用於 Windows) 出現「裝置安裝無法順利完成」畫面。

動作：檢查控制面板蓋片是否有穩固裝好。請拔除裝置，再重新插上。檢查所有連線。確定 USB 纜線已插到電腦。請勿將 USB 纜線插到鍵盤或是未開啓電源的集線器。請參閱步驟 3 和 15。

Troubleshooting - Control Panel


The first image shows how the control panel overlay looks after a successful setup. The second image shows possible problems. See below for more information.

Correct:

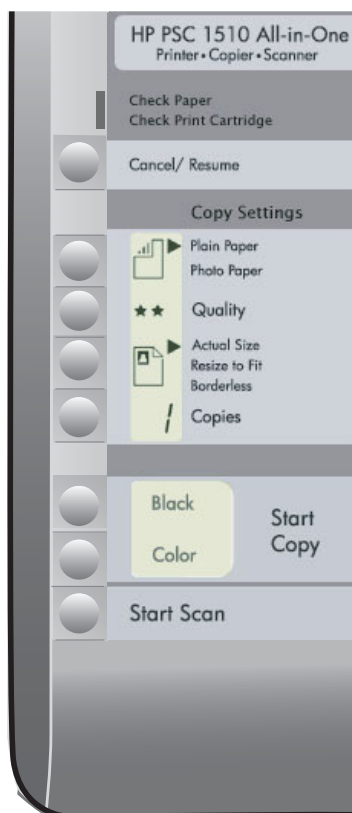

Alerts:

1
2

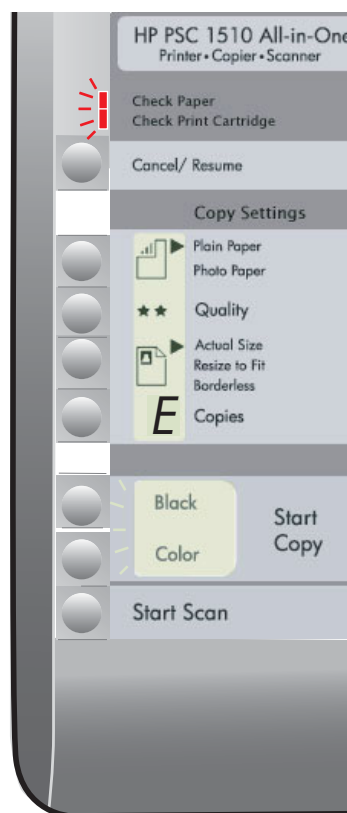

Alerts:

- 1 The **Check Paper** light is flashing.
- 2 The **Check Print Cartridge** light is flashing.
- 3 **E** An **E** in the Copies area.
- 4 The **Check Paper**, **Check Print Cartridge**, **Start Copy** areas are flashing.

Action:

Check the input tray. The paper was not loaded correctly. Reload the paper, and then press the **Cancel/Resume** button.

Make sure the tape was removed from the cartridges. Re-insert the cartridge and then, close the door. Press the **Cancel/Resume** button to continue.

Check for other lights to determine the problem. See the User Guide for more information.


The overlay is not attached correctly. Refer to step 4. After attaching, press the **Cancel/Resume** button to continue.



Q5888-90253


第一張圖顯示成功安裝後的控制面板蓋片外觀。第二張圖顯示可能的問題。請參閱下列以獲得詳細資訊。

正確：

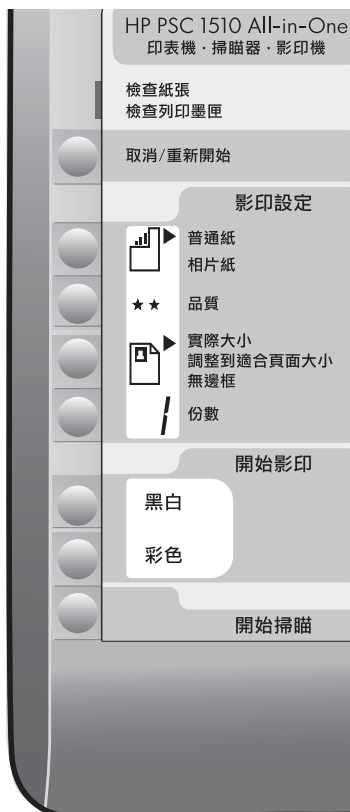

警示：

1
2

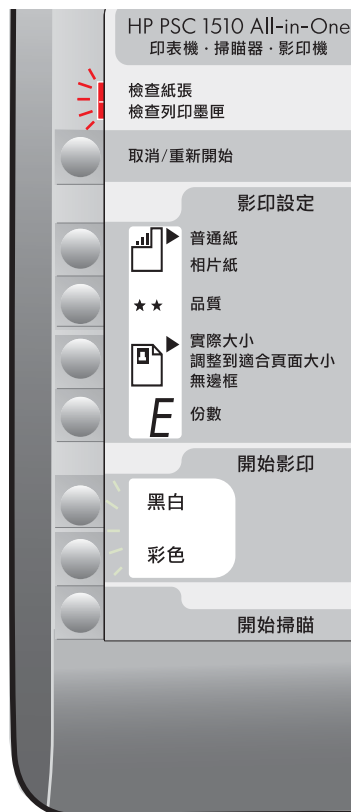

3

4

警示：

1 「檢查紙張」燈號正在閃爍。

2 「檢查列印墨匣」燈號正在閃爍。

3 **E** 份數區出現 **E**。

4 「檢查紙張」、「檢查列印墨匣」、
「開始影印」區正在閃爍。

動作：

檢查輸入紙匣。紙張未正確裝入。重新裝入紙張，然後按下「取消/重新開始」按鈕。

確定已撕掉墨匣上的膠帶。重新插入墨匣，然後關閉擋門。按下「取消/重新開始」按鈕以繼續。

檢查其他燈號以判定問題。請參閱《使用者指南》以獲得詳細資訊。

蓋片未正確裝上。請參閱步驟 4。裝上之後，請按下「取消/重新開始」按鈕以繼續。

